

Instrukcja użytkowania

Zanieczyszczenia na powierzchni usuwać przy pomocy miękkiej i suchej lub lekko nawilżonej szmatki. Nie używać żadnych środków czyszcząco-ścierających

1. Przed montażem przejrzeć instrukcję składania;
2. Przeliczyć i przygotować elementy do montażu;
3. Przeliczyć i przygotować okucia do montażu;
4. Przygotować narzędzia do montażu;
5. Przygotować miejsce do montażu;
6. Teraz można rozpocząć montaż;

Nie dokręcać śrub zbyt mocno. Dokręcać śruby po jakimś czasie. Przechowywać instrukcję montażu.


W przypadku problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą.


Instrukcja montażu

Retro /S



Szafka pod umywalkę

864
865

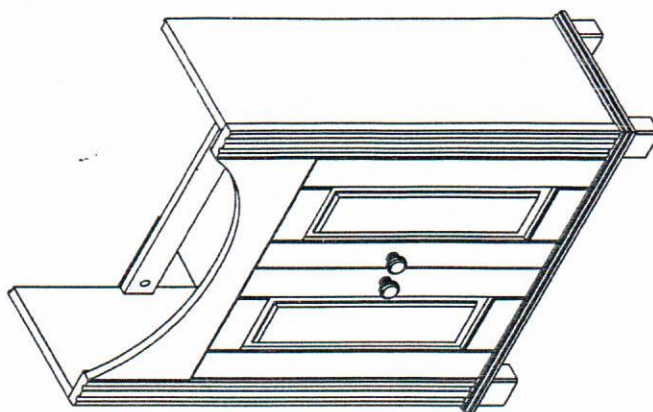


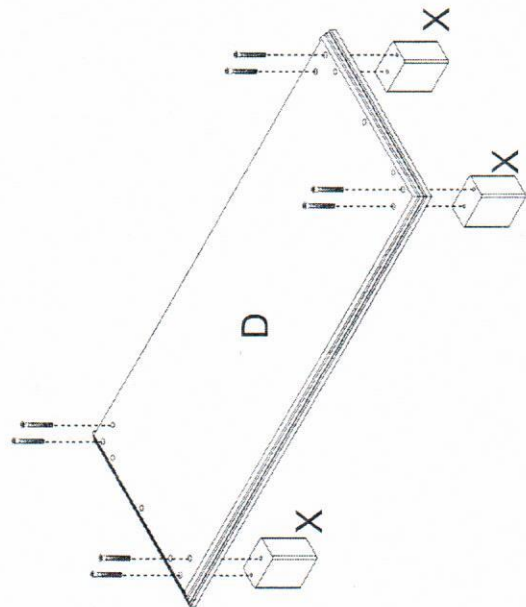

3

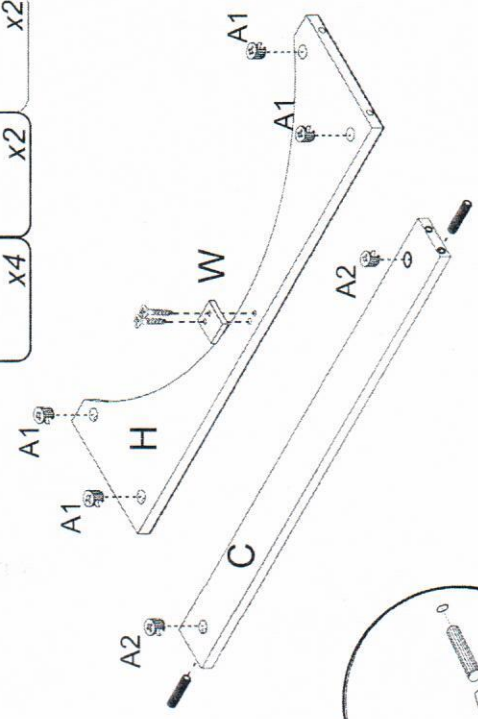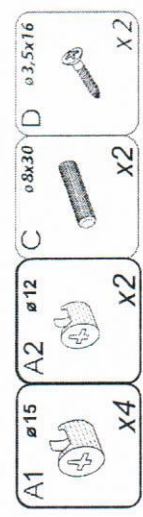


4

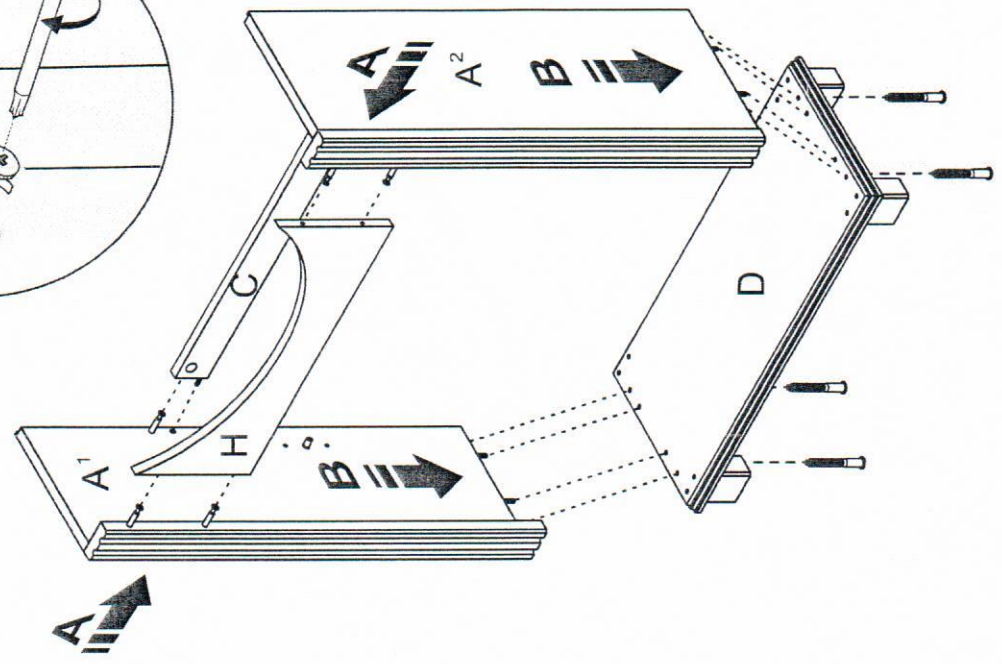


5

5


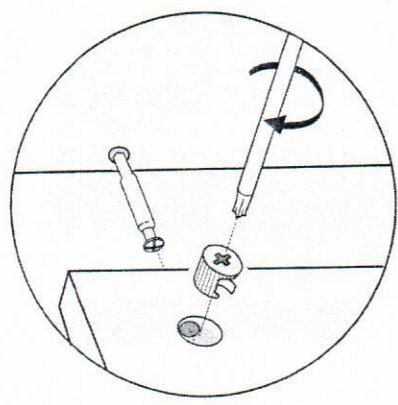


6

- D 3.5x16 x8
- F 4x22 x2
- G x2
- P x4

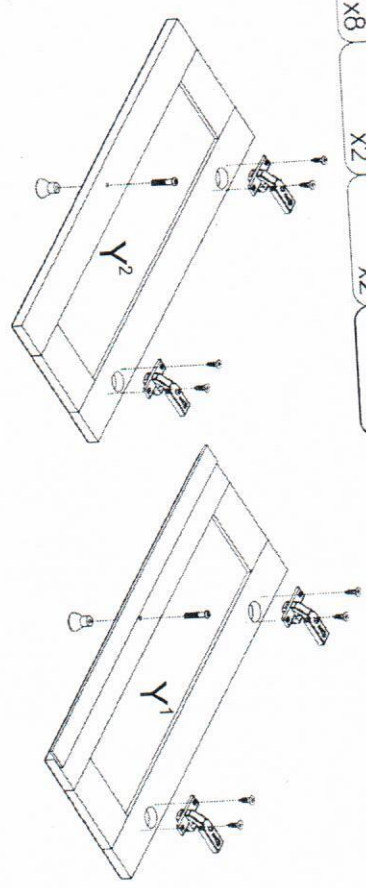


7

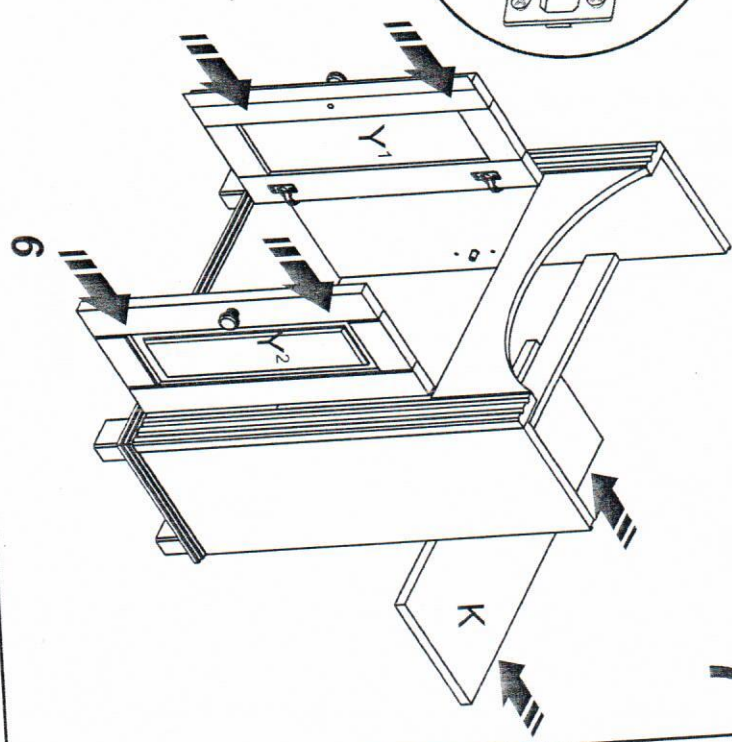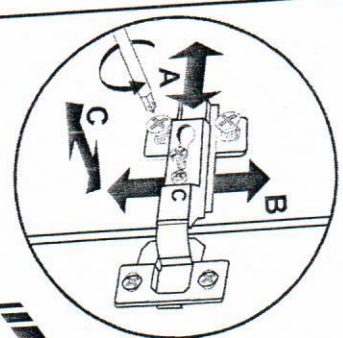


1

- B x3
- C ø8x30 x2
- M ø5mm x2
- R x2

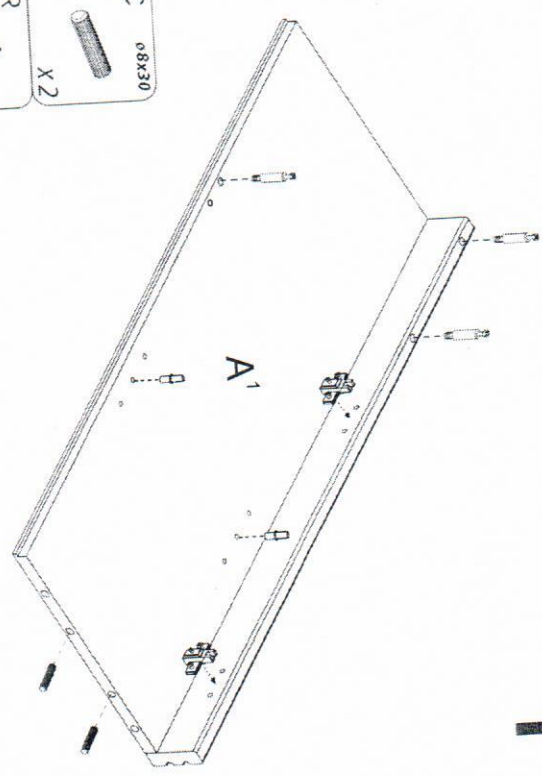




2

- B x3
- C ø8x30 x2
- M ø5mm x2
- R x2

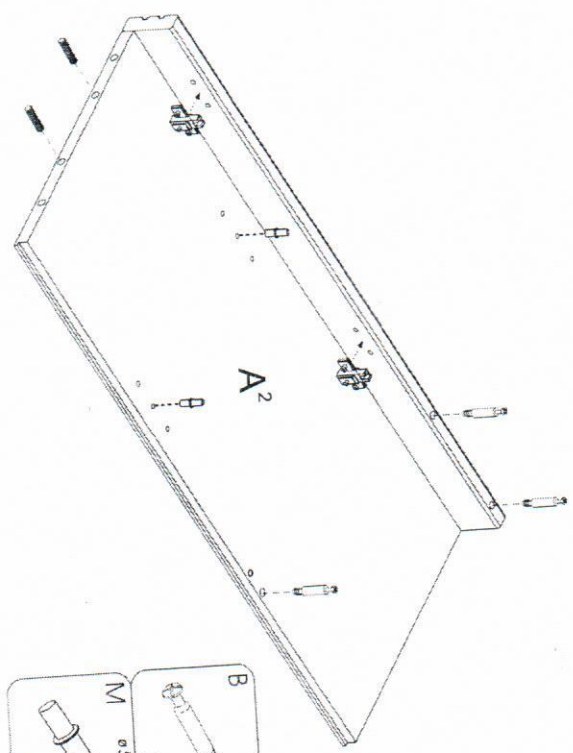


3

8

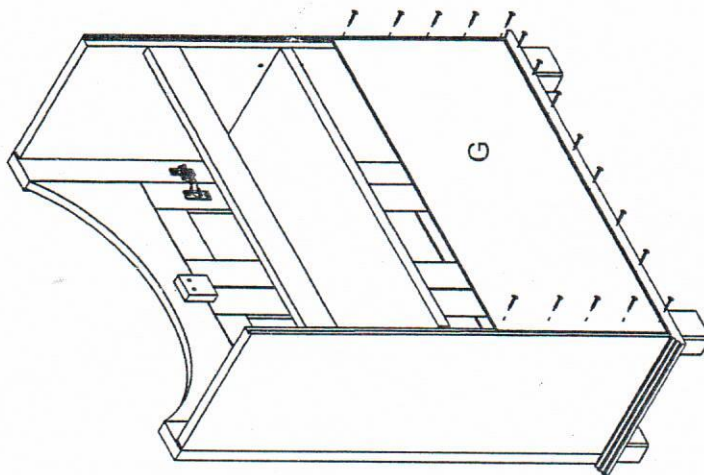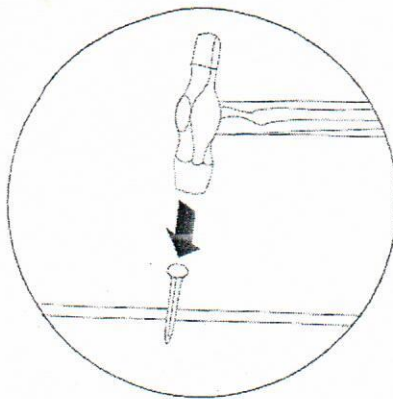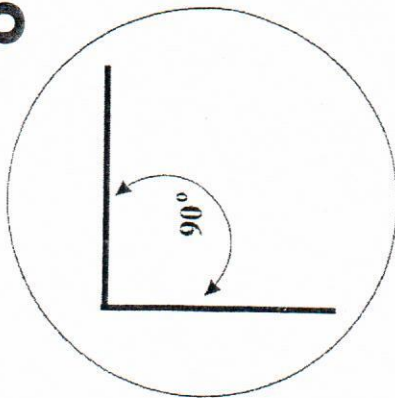

7

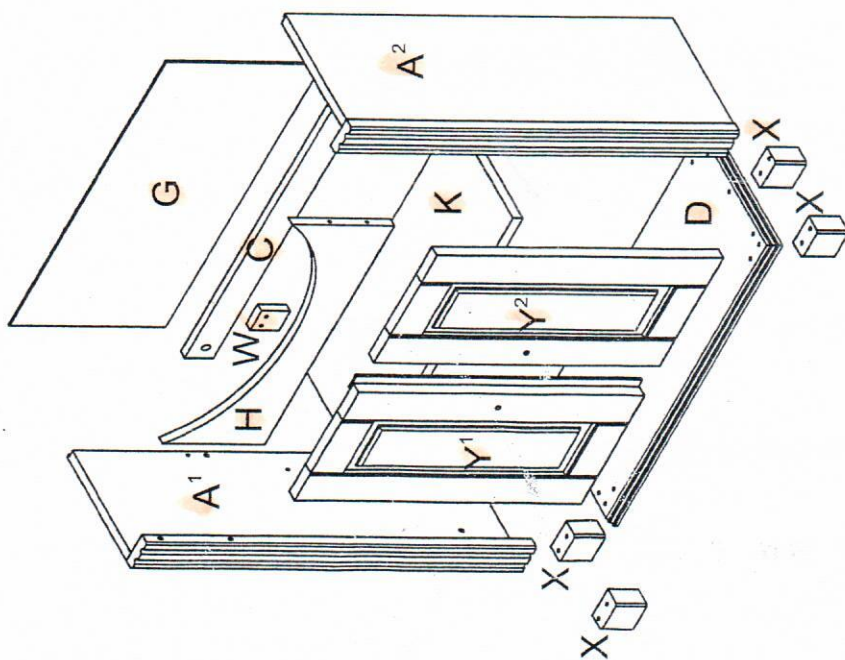

A1	ø 15	x4	F	4x22	x2
A2	ø 12	x2	G		x2
B		x6	H	ø 1,2x16	x26
C	ø 8x30	x6	I	ø 6,4x50	x12
D		x10	P	3,5x16	x4
E	4mm	x1	R		x4
M	ø 5mm	x4			

2